Tiskano u Kini
LAJ417001

D800W
Kratki korisnički priručnik
Hrvatski

Zahvaljujemo na kupovini modela uređaja za izradu naljepnica P-touch D800W. Novi D800W intuitivan je uređaj za izradu naljepnica, jednostavan za rukovanje i bogat značajkama, kojim se izrađuju visokokvalitetne naljepnice profesionalnog izgleda.
Ovaj priručnik sadrži osnovne postupke za upotrebu ovoga uređaja za izradu naljepnica. Prije upotrebe proizvoda pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga radi budućeg korištenja.

Za preuzimanje i instalaciju upravljačkih programa pisača i softvera posjetite naše mrežno mjesto.

www.brother.com/inst

Za više informacija o instalaciji upravljačkog programa i softvera pogledajte *Izradite naljepnicu služeći se računalom*.

Dostupni priručnici

Kada s adrese www.brother.com/inst preuzmete instalacijski program te ga instalirate, na radnoj površini računala kreirat će se mapa „Brother Manual" i u nju će se pohraniti priručnici. Osim toga, pojedinačne priručnike možete po potrebi preuzeti s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center.
Posjetite mrežno mjesto Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i kliknite **Manuals** na stranici vašega modela kako biste preuzeli ostale priručnike.

■ Sigurnosni priručnik za proizvod

Ovaj priručnik pruža sigurnosne informacije. Pročitajte ga prije upotrebe uređaja.

■ Kratki korisnički priručnik (ovaj priručnik)

Ovaj priručnik pruža osnovne informacije o upotrebi uređaja i podrobne savjete za rješavanje problema.

■ Korisnički priručnik

Ovaj se priručnik ne isporučuje s uređajem, već ga možete pronaći na mrežnome mjestu Brother Solutions Center (support.brother.com).
Ovaj priručnik pruža dodatne informacije o postavkama i radnjama uređaja, savjete za rješavanje problema i upute za održavanje.

Raspakiranje uređaja P-touch za izradu naljepnica

Prije upotrebe uređaja provjerite sadrži li pakiranje stavke navedene u nastavku.

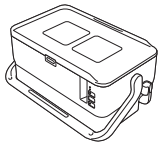

Uređaj P-touch za izradu naljepnica

Tipkovnica s LCD-om



Kabel tipkovnice s LCD-om



Sigurnosni priručnik za proizvod



Kratki korisnički priručnik

AC adapter

Kabel za napajanje



USB kabel



Kaseta s trakom

Gumbasta baterija

Općeniti opis

Sprijeda

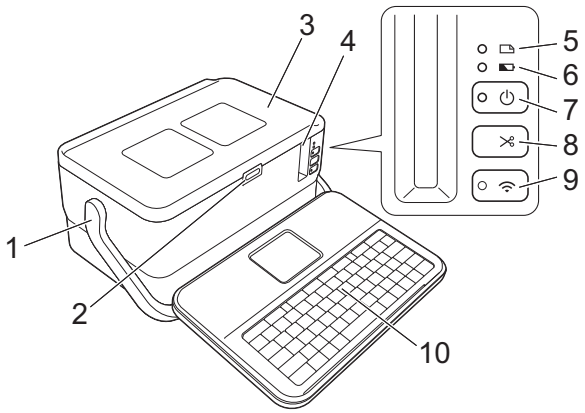

Straga

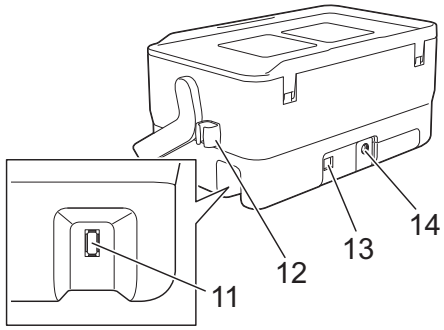

1 Ručka
2 Gumb za otvaranje poklopca
3 Gornji poklopac
4 Izlazni prorez za traku
5 Pokazatelj (naljepnica)
6 Pokazatelj (baterija)
7 Gumb (napajanje)
8 Gumb (ulaganje i rezanje)
9 Gumb (Wi-Fi)
10 Tipkovnica s LCD-om
11 Priključak sučelja tipkovnice s LCD-om
12 Držač kabela (držač kabela tipkovnice s LCD-om)
13 USB priključak
14 Utičnica AC adaptera

Iznutra

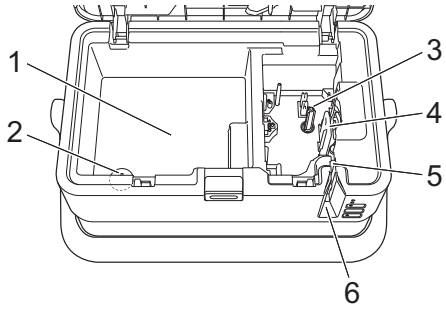

1 Pretinac za spremanje dodatne opreme
Ovo mjesto iskoristite za spremanje kaseta s TZe trakom i AC adaptera.
2 Držač gumbaste baterije
3 Spremnik za kasetu s trakom
4 Ispisna glava
5 Jedinica rezača trake
6 Izlazni prorez za traku

Pričvršćivanje tipkovnice s LCD-om

1. Klizanjem izvucite i uklonite poklopac s donje strane tipkovnice s LCD-om, zatim povežite kabel tipkovnice s LCD-om.
Stavite poklopac.

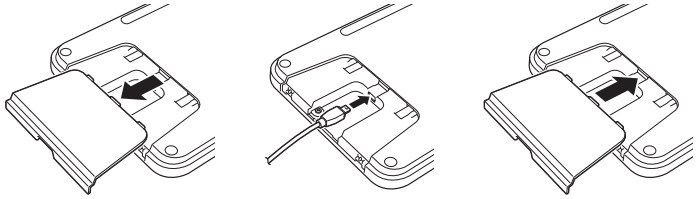

2. USB kabel na tipkovnici s LCD-om ukopčajte u utičnicu s bočne strane uređaja.

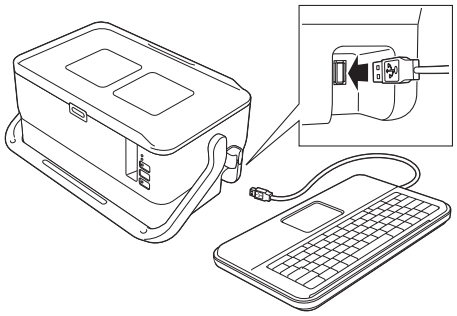

NAPOMENA
- Tipkovnica s LCD-om može se umetnuti u uređaj tako da je klizanjem namjestite na gornji poklopac.
  Tipkovnicu s LCD-om možete spremiti tako da je okrenete naopako i tako umetnete u gornji poklopac kako biste je zaštitili od prašine i prljavštine.
- Višak kabela možete pričvrstiti držačem kabela.

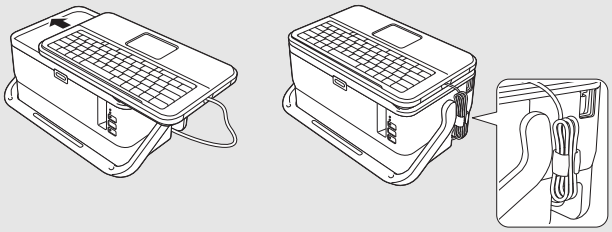

Umetanje gumbaste baterije

Gumbasta baterija služi kao rezervno napajanje kako bi se sačuvale postavke unutarnjeg sata tipkovnice s LCD-om. Baterija će se trošiti čak i ako se uređaj P-touch za izradu naljepnica ne bude upotrebljavao na duže vrijeme.

VAŽNO
- Baterije odložite na odgovarajuće odlagalište, a ne u obični otpad. Osim toga, obavezno poštujte sve primjenjive savezne, državne ili lokalne propise.
- Kada bateriju budete skladištili ili odlagali, umotajte je (na primjer celofanom) kako biste spriječili stvaranje kratkog spoja.

  (Primjer izoliranja baterije)

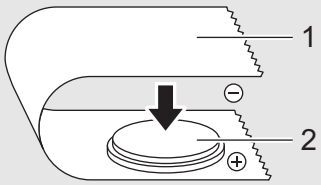

1 Celofan
2 Gumbasta baterija

- Preporučujemo da bateriju mijenjate svake dvije godine.

1. Uvjerite se da je uređaj isključen.

2. Pritisnite gumb za otvaranje poklopca kako biste otvorili prednji poklopac.

3. Poslužite se kovanicom ili drugim sličnim predmetom kako biste poklopac pretinca za gumbastu bateriju polako okrenuli u smjeru strelice na poklopcu baterije dok se ne zaustavi, zatim ga uklonite.

VAŽNO
Ako biste poklopac pretinca za gumbastu bateriju, nakon što se zaustavi, nastavili na silu okretati, mogli biste ga oštetiti.

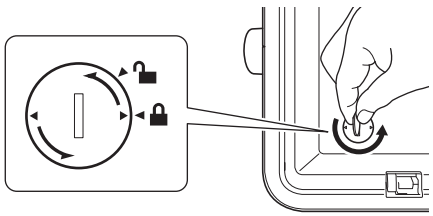

4. Umetnite bateriju.

VAŽNO
Novu bateriju umetnite tako da pravilno usmjerite pozitivni (+) i negativni (-) pol.

5. Poklopac pretinca za gumbastu bateriju vratite na svoje mjesto. Kako biste umetnuli poklopac pretinca za gumbastu bateriju, polako ga okrenite kovanicom ili sličnim predmetom u smjeru suprotnom od strelice na poklopcu pretinca za bateriju dok se ne zaustavi.

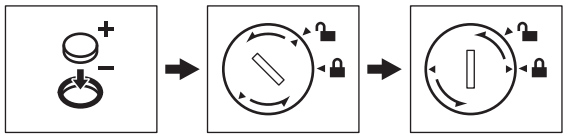

Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.

Povezivanje s izvorom napajanja

AC adapter

Za ovaj uređaj P-touch za izradu naljepnica upotrebljavajte AD9100ESA (AC adapter). AC adapter ukopčajte izravno u uređaj.

1. Utikač na kabelu AC adaptera umetnite u utičnicu AC adaptera s oznakom DC IN 24 V na uređaju.

2. Utikač na kabelu za napajanje umetnite u AC adapter.

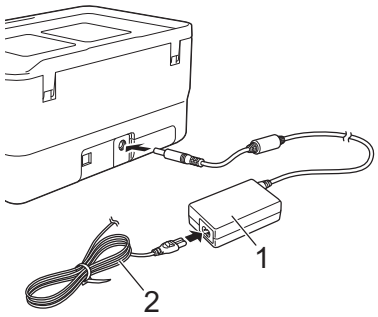

1 AC adapter
2 Kabel za napajanje

3. Utikač kabela za napajanje umetnite u standardnu električnu utičnicu.

VAŽNO
- Prije nego odspojite AC adapter, isključite uređaj P-touch za izradu naljepnica.
- Nemojte povlačiti ni savijati kabel AC adaptera i kabel za napajanje.
- Nakon što se utikač kabela za napajanje umetne u električnu utičnicu, možda će trebati nekoliko sekunda dok se ne omogući gumb ⏻ (napajanje).

NAPOMENA
Kako bi se zaštitila i sačuvala memorija uređaja P-touch za izradu naljepnica kada nije priključen na napajanje, preporučuje se da u uređaj umetnete punjive litij-ionske baterije (PA-BT-4000LI).

Upotreba punjive litij-ionske baterije (opcijska)

Bazu baterije (PA-BB-003) pričvrstite na uređaj P-touch za izradu naljepnica. Više informacija o pričvršćivanju baze baterije potražite u njezinu korisničkom priručniku.

■ Umetanje punjive litij-ionske baterije

1. Pritisnite i držite pritisnut gumb ⏻ (napajanje) kako biste isključili svoj uređaj.

2. Otvorite poklopac baterije koji se nalazi na dnu uređaja.

3. Bateriju umetnite u pretinac za bateriju.

4. Zatvorite poklopac pretinca za bateriju.

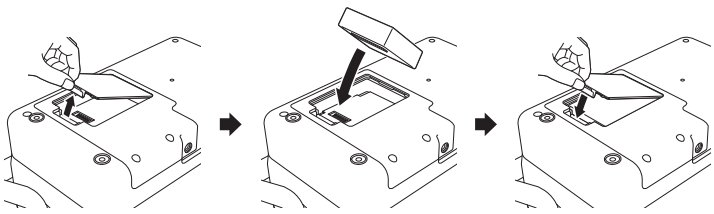

■ Uklanjanje punjive litij-ionske baterije

Pritisnite i držite pritisnut gumb ⏻ (napajanje) kako biste isključili uređaj. Uklonite poklopac pretinca za baterije i bateriju, zatim ponovno pričvrstite poklopac pretinca za bateriju.

■ Punjenje punjive litij-ionske baterije

NAPOMENA
- Bateriju napunite prije upotrebe.
- Možda će trebati do tri sata kako bi se napunila baterija.

1. Uvjerite se da je baterija umetnuta u uređaj.
2. Upotrijebite AC adapter i kabel za napajanje kako biste uređaj ukopčali u električnu utičnicu.

   Ako je uređaj isključen, pritisnite gumb ⏻ (napajanje) kako biste ga uključili.

   Pokazatelj (baterija) svijetli tijekom punjenja, a prestane svijetliti kada se napuni baterija.

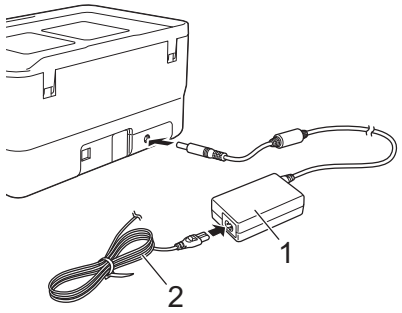

1 AC adapter
2 Kabel za napajanje

NAPOMENA
Premda se punjenje uređaja prekida tijekom ispisivanja, ulaganja ili obavljanja druge radnje, ono će se automatski nastaviti (ako se baterija nije napunila) nakon što uređaj završi s radnjom.

■ Prekidanje punjenja punjive litij-ionske baterije

Kako biste prekinuli punjenje baterije, iskopčajte AC adapter.

Napomene za upotrebu punjive litij-ionske baterije

- Bateriju napunite prije upotrebe. Nemojte je upotrebljavati dok se ne napuni.
- Temperatura okoline tijekom punjenja baterije mora biti između 0 i 40 °C. Baterija se u protivnom neće puniti, a pokazatelj (baterija) i dalje će svijetliti. Ako dođe do prekida punjenja zbog preniske ili previsoke temperature, uređaj stavite na mjesto gdje je temperatura između 0 i 40 °C i ponovno ga pokušajte puniti.
- Ako bi se uređaj upotrebljavao za ispisivanje, ulaganje ili obavljanje druge radnje s umetnutom baterijom i povezanim AC adapterom, pokazatelj (baterija) mogao bi se isključiti, a punjenje prekinuti, čak i ako se baterija nije napunila.

Značajke punjive litij-ionske baterije

Kako biste osigurali najbolji učinak i najduži vijek trajanja baterije:
- Bateriju nemojte spremiti na mjesto gdje će biti izložena vrlo visokim ili niskim temperaturama jer bi se mogla brzo isprazniti. Ovo bi se moglo dogoditi kod upotrebe litij-ionske baterije s visokim stupnjem napunjenosti (90 % napunjenosti ili više) na mjestu izloženom visokim temperaturama.
- Bateriju uklonite ako uređaj ne namjeravate upotrebljavati na duže vrijeme.
- Kada baterija bude na 50 % ili manje napunjenosti, spremite je na hladno i suho mjesto podalje od izravne sunčeve svjetlosti.
- Ako bateriju ne namjeravate upotrebljavati na duže vrijeme, punite je svakih šest mjeseci.
- Ako dodirnete dio uređaja tijekom punjenja litij-ionske baterije, možda ćete osjetiti da se taj dio uređaja zagrijao. Ovo je normalna pojava i uređaj možete bez straha upotrebljavati. Međutim, ako se uređaj dosta zagrije, prekinite s upotrebom.

Umetanje kasete s trakom

S uređajem P-touch za izradu naljepnica možete upotrebljavati kasete s TZe trakom, FLe naljepnicom i HSe trakom tvrtke Brother.

VAŽNO
Ako nova kaseta s trakom ima kartonski zaustavljač, obavezno ga uklonite prije umetanja kasete.

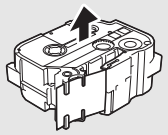

1. Pazite da rub trake nije savijen i da prolazi kroz vodilicu trake. Ako ne prolazi, provucite je kroz vodilicu trake na način prikazan na slici.

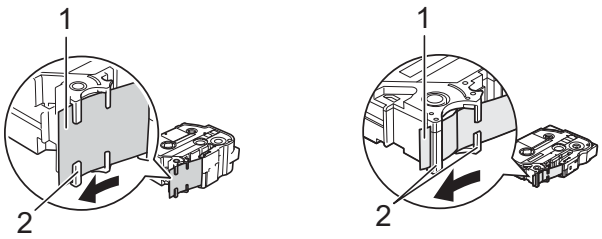

1 Kraj trake
2 Vodilice trake (stvarni oblik može se razlikovati ovisno o širini trake)

2. Pritisnite gumb za otvaranje poklopca kako biste otvorili prednji poklopac.
3. Kasetu s trakom umetnite u spremnik za kasetu s trakom tako da rub trake bude okrenut prema izlaznom prorezu za traku, zatim je ravnomjerno pritisnite dok ne osjetite da se pravilno uglavila.

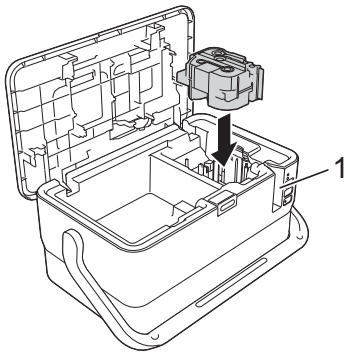

1 Izlazni prorez za traku

VAŽNO
- Prilikom umetanja kasete s trakom pazite da se traka i tintna vrpca ne uhvate za ispisnu glavu.
- Uvjerite se da traka nije labava, zatim pažljivo umetnite kasetu s trakom. Labava će se traka prilikom umetanja kasete uhvatiti za izbočinu (2) te će se saviti ili zgužvati i zaglaviti.
  Kako biste stegnuli traku, pogledajte sliku u koraku 1 i izvucite traku iz vodilice trake.

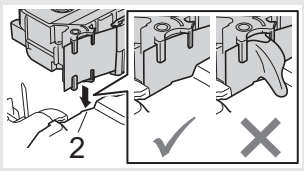

- Prilikom uklanjanja kasete s trakom pazite kako se traka ne bi uhvatila za izbočinu (2).

4. Zatvorite gornji poklopac.

VAŽNO
- **Naljepnicu nemojte povlačiti dok je uređaj izbacuje iz izlaznoga proreza za traku.** U protivnom biste mogli prouzročiti da tintna vrpca izađe s trakom. Ako tintna vrpca izađe, traka se možda više neće moći upotrebljavati.
- Kasete s trakom spremite na tamno i hladno mjesto podalje od izravne sunčeve svjetlosti i visokih temperatura, visoke vlažnosti ili prašnjavih mjesta. Nakon što otvorite pakiranje, kasetu s trakom trebali biste što prije upotrijebiti.

NAPOMENA
Vrlo ljepljiva traka:
- Za hrapave i teksturirane površine preporučujemo upotrebu vrlo ljepljive trake.

Uključivanje i isključivanje napajanja

Uključivanje: Pritisnite gumb ⏻ (napajanje) kako biste uključili uređaj P-touch za izradu naljepnica. Gumb ⏻ (napajanje) svijetli u zelenoj boji.

NAPOMENA
Kod prvoga uključivanja uređaja pojavit će se zaslon za odabir jezika. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali jezik kojim se želite koristiti. Postavka jezika također se može naknadno promijeniti. (Pogledajte *Postavljanje jezika i jedinice*.)

Isključivanje: Ponovno pritisnite i držite pritisnut gumb ⏻ (napajanje) kako biste isključili uređaj. Gumb ⏻ (napajanje) svijetli u narančastoj boji.

VAŽNO
Kod isključivanja uređaja NEMOJTE ukloniti bateriju ili odspojiti AC adapter dok se ne isključi pokazatelj ⏻ (napajanje).

Opis tipkovnice s LCD-om

Nazivi i funkcije tipki

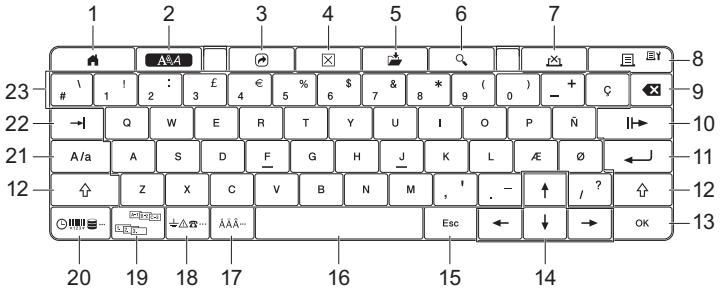

1 **Početna**
Vraća na početni zaslon radi odabira izbornika.
2 **Oblik**
Postavlja znakove i značajke.
3 **Program**
Otvara registrirani program.
4 **Izbriši**
Briše sav uneseni tekst ili sav tekst i trenutačne postavke.
5 **Spremi**
Sprema izrađene podatke u datotečnu memoriju.
6 **Pretpregled**
Prikazuje sliku naljepnice koja će se ispisati prema postavljenom izgledu.
7 **Otkaži**
Briše ispisni zadatak.
8 **Ispis / opcija ispisa**
- Ispisuje trenutačne podatke na traku.
- Ispisuje više kopija ili mijenja postavke ispisa kada se upotrebljava u kombinaciji s tipkom **Pomak**.

9 **Brisanje ulijevo**
Briše znak s lijeve strane pokazivača.
10 **Dalje**
Izrađuje sljedeću stranicu.
11 **Unesi**
Dodaje novi redak prilikom unosa teksta.
Odabire prikazanu opciju.
12 **Pomak**
Unosi velika slova ili simbole kada se upotrebljava u kombinaciji s tipkama za slova ili brojeve.
13 **U redu**
Odabire prikazanu opciju.
14 **Pokazivač (↑ ↓ ← →)**
Pomiče pokazivač u smjeru strelice.
15 **Esc (Izlaz)**
Otkazuje trenutačnu naredbu i vraća na zaslon za unos podataka ili prethodni korak.
16 **Razmak**
- Umeće prazan prostor.
- Vraća postavku na zadanu vrijednost.

17 **Isticanje**
Odabire i unosi istaknuti znak.
18 **Simbol**
Odabire i unosi simbol s popisa dostupnih simbola.
19 **Serijalizacija**
Postavlja serijalizirane brojeve.
20 **Umetni**
Umeće vremensku oznaku, crtični kod, bazu podataka ili preneseni simbol.
21 **Velika slova**
Uključuje i isključuje način rada velikih slova.
22 **Tabulator**
Unosi tabulator.
23 **Slovo**
- Unosi slova ili brojeve.
- Unosi velika slova ili simbole kada se upotrebljava u kombinaciji s tipkama **Velika slova** ili **Pomak**.

LCD

■ Početni zaslon

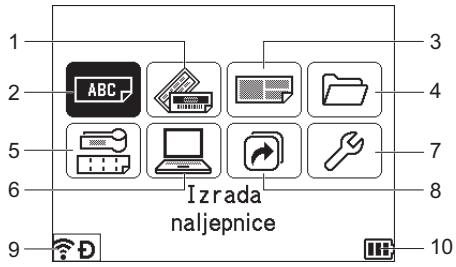

1 **Automatsko oblikovanje (predlošci)**
Određuje oblik naljepnice na temelju 35 predložaka.
2 **Izradite naljepnicu**
Prikazuje zaslon za izradu naljepnice.
3 **Automatsko oblikovanje (izgledi bloka)**
Određuje oblik naljepnice na temelju 32 izgleda bloka.
4 **Datoteka**
Vraća podatke pohranjene u datotečnoj memoriji.
5 **Kabelska naljepnica**
Određuje vrstu naljepnice na temelju sljedećih sedam vrsta:
prednja ploča / kabelska traka / kabelska zastavica / prespojna ploča / priključni blok / zastavica rezana po kalupu / obrnuta naljepnica.
6 **Preneseni predložak**
Vraća podatke prenesene s računala.
7 **Postavke**
Određuje razne postavke uređaja.
8 **Registracija programibilne funkcije**
Registrira, briše i preimenuje programe.
9 **Bežična veza**
Lijeva ikona ukazuje na stanje Wi-Fi® veze, dok desna ikona ukazuje na stanje veze funkcijom Wireless Direct.

	Povezan u načinu rada Wi-Fi.
	Nije povezan u načinu rada Wi-Fi.
Đ	Povezan / nije povezan u izravnom načinu rada.
(Treperi)	Uspostavlja vezu čarobnjakom za postavljanje.
(Isključeno)	Bežična veza je isključena.

10 **Razina baterije**
Ukazuje na preostalu napunjenost baterije. Pojavljuje se samo kada se upotrebljava litij-ionska baterija.

– Puna – Niska – Puni se
– Pola – Prazna

■ **Zaslon za izradu naljepnice**

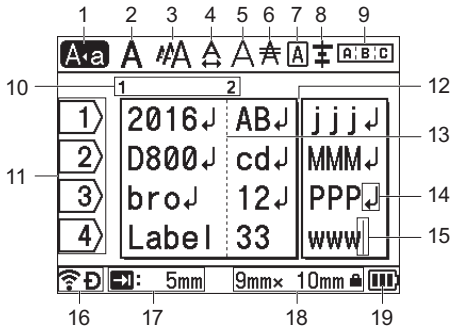

1 **Način rada velikih slova**
Ukazuje da je uključen način rada velikih slova.

2 – 8 **Upravljanje stilom**
Ukazuje na trenutačne postavke fonta (2), veličine znakova (3), širine znakova (4), stila znakova (5), redaka (6), okvira (7) i poravnanja (8).

9 **Upravljanje izgledom**
Ukazuje na postavke usmjerenosti, izgleda, razdjelnika, obrnutog ispisivanja i ponovljenog teksta. Prikazane stavke razlikuju se ovisno o vrsti odabrane naljepnice.

10 **Broj bloka**
Ukazuje na broj bloka.

11 **Broj redaka**
Ukazuje na broj redaka na izgledu naljepnice.

12 **Crta razdjelnika stranice**
Ukazuje na kraj jedne i početak druge stranice.

13 **Crta razdjelnika bloka**
Ukazuje na kraj bloka.

14 **Unesi / simbol za prijelaz u novi red**
Ukazuje na kraj retka teksta.

15 **Pokazivač**
Ukazuje na trenutačno mjesto unosa podataka. Znakovi se unose s lijeve strane pokazivača.

16 **Bežična veza**
Ukazuje na trenutačno stanje bežične veze. Pogledajte *Bežična veza* u dijelu o početnom zaslonu.

17 **Postavka duljine tabulatora**
Ukazuje na određenu duljinu tabulatora.

18 **Veličina trake**
Ukazuje na veličinu trake prema unesenom tekstu na sljedeći način: širina trake x duljina naljepnice. Ako je određena duljina naljepnice, pojavit će se i 🔒 s desne strane veličine trake.

19 **Razina baterije**
Ukazuje na preostalu napunjenost baterije. Pojavljuje se samo kada se upotrebljava litij-ionska baterija. Pogledajte *Razina baterije* u dijelu o početnom zaslonu.

Ulaganje trake

VAŽNO
- Obavezno uložite traku kako biste uklonili bilo kakvu labavost trake i tintne vrpce nakon umetanja kasete s trakom.
- **Naljepnicu nemojte povlačiti dok je uređaj izbacuje iz izlaznoga proreza za traku.** U protivnom biste mogli prouzročiti da tintna vrpca izađe s trakom. Ako tintna vrpca izađe, traka se možda više neće moći upotrebljavati.
- Nemojte zapriječiti izlazni prorez za traku tijekom ispisivanja ili ulaganja trake. U protivnom bi moglo doći do zastoja trake.

Ulaganje i rezanje

Funkcijom ulaganja i rezanja ulaže se 22,3 mm prazne trake. Uređaj će je potom odrezati.

1. Pritisnite gumb ✂ (ulaganje i rezanje).
   Na LCD zaslonu će se pojaviti [Uložiti i rezati?].
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Uložiti i rezati?], zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Dok se traka bude ulagala, pojavit će se poruka [Ulag. trake... Pričekajte], zatim će se traka odrezati.

NAPOMENA
Za poništavanje ove funkcije ili izlaz iz nje pritisnite tipku **Esc**.

Samo ulaganje

Ovom će funkcijom iz uređaja izići oko 22,3 mm trake tako da će prazna naljepnica viriti iz kasete s trakom. Ova se radnja preporučuje kod upotrebe tekstilnih traka koje bi se trebale odrezati škaricama.

1. Pritisnite gumb ✂ (ulaganje i rezanje).
   Na LCD zaslonu će se pojaviti [Uložiti i rezati?].
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Samo uloži], zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Dok se traka bude ulagala, pojavit će se poruka [Ulag. trake... Pričekajte].

NAPOMENA
Za poništavanje ove funkcije ili izlaz iz nje pritisnite tipku **Esc**.

Postavljanje jezika i jedinice

Jezik

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Settings] (Postavke), zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Language] (Jezik), zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali jezik za naredbe izbornika i poruke prikazane na LCD-u.
   Dostupni su sljedeći jezici: [Čeština], [Dansk], [Deutsch], [English], [Español], [Français], [Hrvatski], [Italiano], [Magyar], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [Português(Brasil)], [Română], [Slovenski], [Slovenský], [Suomi], [Svenska] i [Türkçe].
4. Pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

NAPOMENA
Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

Jedinica

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Jed.], zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali jedinicu za dimenzije koje su prikazane na LCD-u. Mogu se odabrati [inč] ili [mm].
4. Pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

NAPOMENA
Zadana postavka je [mm].
Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.

Podešavanje postavki LCD-a

Kontrast LCD-a

Kako bi se sa zaslona moglo lakše čitati, možete promijeniti postavku kontrasta LCD-a na jednu od pet razina (+2, +1, 0, -1, -2). Zadana postavka je „0”.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Kontrast LCD-a], zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odredili vrijednost, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

NAPOMENA
- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Esc**.
- Pritiskom na tipku **Razmak** na zaslonu za postavljanje kontrasta podešavate kontrast na zadanu vrijednost „0”.

Pozadinsko svjetlo

Postavku pozadinskog svjetla možete podesiti na „Uključi” ili „Isključi”. Zaslon je lakše pregledavati ako je uključeno pozadinsko svjetlo. Zadana postavka je „Uključi”.

1. Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
2. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Pozadinsko svjetlo], zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
3. Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Uključi] ili [Isključi], zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

NAPOMENA
- Ako je pozadinsko svjetlo isključeno, uštedjet ćete energiju.
- Pozadinsko svjetlo automatski se isključuje. Pritisnite bilo koju tipku kako biste ponovno uključili pozadinsko svjetlo.

Pozadinsko svjetlo isključeno je tijekom ispisivanja. Tijekom prijenosa podataka uključit će se pozadinsko svjetlo.

Pokazatelji LED-a

Pokazatelji svijetle i trepere kako bi ukazali na stanje uređaja. Simboli iz ovoga dijela objašnjavaju značenje raznih boja pokazatelja i načina na koji svijetle ili trepere:

●	=	Pokazatelj svijetli
☀	=	Pokazatelj treperi
◐	=	Pokazatelj može biti isključen te svijetliti ili treperiti u nekoj od boja
(Isključen)	=	Pokazatelj je isključen

Z = zelena
N = narančasta
C = crvena

Primjer: **Z** ☀ = Pokazatelj svijetli u zelenoj boji

■ Pokazatelj za naljepnicu i napajanje

(Naljepnica)	(Napajanje)	Stanje
(Isključen)	**N** ●	Uređaj se isključuje Otvoren je prednji poklopac
(Isključen)	**Z** ☀ (jednom svake sekunde)	Podatci se prenose
◐	**N** ☀	Uređaj se hladi
C ☀	**C** ☀	Sistemska pogreška 1 Sistemska pogreška 2 Sistemska pogreška 3
Z ☀	**N** ●	Način rada resetiranja (kada se način rada pokreće)
Z ●	**N** ●	Način rada resetiranja (kada se gumb pritisne 2/4/6 puta)
N ☀	**N** ☀	Kada naizmjence trepere: Pogreška na rezaču Kada istodobno trepere: Pogreška zbog visoke temperature Pogreška zbog visoke temperature trake za termoskupljajuću cijev
C ☀ (jednom svake sekunde)	**N** ●	Pogreška zbog pogrešnoga medija
C ☀ (dvaput svakih 1,8 sekunda)	**Z** ●	Pogreška jer nema kasete Pogreška zbog pogrešne vrste trake ili neodgovarajuće zamjenske trake Pogreška zbog potrošenoga medija
N ☀	**Z** ●	Pogreška zbog otvorenoga gornjeg poklopca tijekom ispisivanja

■ Pokazatelj stanja baterije

(Baterija)	(Napajanje)	Stanje
(Isključen)	◐	Napajanje punjive baterije: puna
N ●	◐	Puni se
N ☀ (jednom svake 4 sekunde)	◐	Napajanje punjive baterije: pola
N ☀ (dvaput svake 4 sekunde)	◐	Napajanje punjive baterije: niska
C ☀	**C** ●	Pogreška na punjivoj bateriji
C ☀	**Z** ●	Napajanje punjive baterije: prazna

■ Pokazatelj za Wi-Fi

(Wi-Fi)	(Napajanje)	Stanje
C ●	**N** ●	Nije pronađena dostupna WPS pristupna točka
C ☀	**N** ●	Pogreška tijekom povezivanja s\WPS pristupnom točkom
C ☀ (dvaput svakih 1,8 sekunda)	**N** ●	Nepravilne sigurnosne postavke
N ☀ (dvaput svakih 1,8 sekunda)	**N** ●	Pogreška tijekom pretrage WPS pristupne točke
Z ☀	◐	Wi-Fi je uključen, nije povezan
Z ●	◐	Wi-Fi je uključen, povezan
(Isključen)	◐	Wi-Fi je isključen

Specifikacije proizvoda

Naziv modela	D800W
Veličina	
Dimenzije	Oko 338 mm (Š) × 188 mm (D) × 173 mm (V) (uključujući tipkovnicu s LCD-om)
Težina	Oko 3,3 kg (uključujući tipkovnicu s LCD-om)
Ispisivanje	
Način	Termalni prijenos
Kaseta s trakom	• Brotherova kaseta s TZe trakom (širine od 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm) • Brotherova kaseta s FLe naljepnicom (21 mm × 45 mm) • Brotherova kaseta s HSe trakom (širine od 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm)
Sučelje	
USB	Inačica 2.0 Full Speed (periferni)
Wi-Fi	• Wireless Direct: IEEE 802.11n • Način rada Ad-Hoc: IEEE 802.11b • Način rada infrastrukture: IEEE 802.11b/g/n • WPS 2.0
Okruženje	
Radna temperatura / vlažnost	Tijekom rada: između 10 i 35 °C / između 20 i 80 % maksimalna temperatura vlažnog termometra: 27 °C

Mrežno mjesto za podršku tvrtke Brother

Posjetite naše mrežno mjesto na adresi support.brother.com
Možete pronaći sljedeće informacije:
- preuzimanja softvera
- priručnike/dokumente
- često postavljana pitanja (rješavanje problema, korisne savjete o upotrebi pisača)
- informacije o potrošnim materijalima
- najnovije informacije o kompatibilnosti s operativnim sustavima.

Sadržaj ovoga mrežnog mjesta podliježe izmjenama bez prethodne najave.

Izradite naljepnicu

Tipkovnicom s LCD-om uređaja P-touch za izradu naljepnica možete izrađivati i ispisivati podatke za naljepnice. Budući da je uređaj prenosiv, može se upotrebljavati kao zasebna jedinica tako da se ne morate brinuti hoće li signal bežične mreže biti dovoljno jak ili ga povezivati s drugim uređajima. Osim toga, njime se možete koristiti u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta.

1. POČETAK RADA	Referenca
Priprema uređaja.	*Kratki korisnički priručnik* (ovaj priručnik)
2. IZRADA NALJEPNICE	Referenca
Naljepnice se izrađuju na zaslonu za izradu naljepnice. Kako biste otvorili zaslon za izradu naljepnice, na početnome zaslonu odaberite [Izrada naljepnice].	
Odabir automatskoga oblikovanja. Odabir vrste naljepnice.	*Korisnički priručnik* Napomena: Osim unošenja teksta, uređaj sadrži velik raspon opcija oblikovanja.
Uređivanje naljepnica: • Unošenje i uređivanje teksta. • Unošenje simbola, istaknutih znakova, vremenskih oznaka i serijaliziranog teksta. • Izrada naljepnice s crtičnim kodom.	
3. ISPISIVANJE NALJEPNICA	Referenca
Postavljanje opcija rezanja.	*Korisnički priručnik* Napomena: Prije ispisivanja možete provjeriti izgled naljepnice funkcijom pretpregleda.
Postavljanje duljine naljepnice.	
Ispisivanje naljepnice.	

Izradite naljepnicu mobilnim uređajem

Uređaj P-touch za izradu naljepnica može se upotrebljavati kao samostalni uređaj ili se može povezati s mobilnim uređajem te rabiti s aplikacijama tvrtke Brother za izradu naljepnica i ispisivanje izravno s mobilnoga uređaja. Kako biste ispisivali naljepnice s mobilnoga uređaja, aplikacije tvrtke Brother instalirajte na mobilni uređaj, zatim uređaj povežite s njime. Sljedeće aplikacije tvrtke Brother mogu se besplatno preuzeti s usluga App Store ili Google Play™:

Aplikacija	**Značajka**	**Mobilni uređaj**	**Veza**
Mobile Cable Label Tool	Ispisujte naljepnice za kabele i prespojne ploče izravno na uređaju za izradu naljepnica služeći se predlošcima na pametnom telefonu, tabletu ili nekom drugom mobilnom uređaju.	Apple iPhone / iPad / iPod touch ili uređaj s operativnim sustavom Android™	Wireless Direct / Wi-Fi
Brother iPrint&Label	Izrađujte i ispisujte naljepnice izravno na uređaju za izradu naljepnica služeći se predlošcima na pametnom telefonu, tabletu ili nekom drugom mobilnom uređaju.		
Mobile Transfer Express	Omogućuje da mobilnim uređajem preuzmete baze podataka i podatke naljepnica koje su izrađene na računalu aplikacijom P-touch Editor te pohranjene na servisu u oblaku i poslane na uređaj.		

■ Povezivanje uređaja s mobilnim uređajem

1. Uključite uređaj, zatim pritisnite i držite pritisnut gumb (Wi-Fi) dok pokazatelj (Wi-Fi) ne zasvijetli u zelenoj boji.
2. Uključite funkciju Wi-Fi na uređajima Apple iPhone / iPad / iPod touch ili na uređaju s operativnim sustavom Android™.
3. Pokrenite aplikaciju na uređajima Apple iPhone / iPad / iPod touch ili na uređaju s operativnim sustavom Android™, zatim u aplikaciji odaberite svoj uređaj kao pisač.

   Odaberite „PT-D800W” ili „DIRECT-*****_PT-D800W”.

   „*****” predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.

   Oznaku sa serijskim brojem pronaći ćete s donje strane uređaja.

   Kada se zatraži lozinka (mrežni ključ), unesite „00000000”.

Izradite naljepnicu služeći se računalom

NAPOMENA

Kako biste uređaj mogli upotrebljavati s računalom, morate instalirati softver P-touch i upravljački program pisača.
Instalacijski program preuzmite na adresi www.brother.com/inst

Uređaj možete povezati s računalom i rabiti ga s aplikacijama P-touch Editor ili Cable Label Tool za izrađivanje složenijih naljepnica.
Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.

Dostupne aplikacije	**Značajke**	**Računalo**	**Veza**
P-touch Editor	Oblikujte i ispisujte prilagođene naljepnice ugrađenim alatima za crtanje, tekstom u raznim fontovima i stilovima, uvezenim grafičkim prikazima i crtičnim kodovima.	Windows® / Mac	Wi-Fi / USB
Cable Label Tool	Izrađujte i ispisujte naljepnice za kabele, prespojne ploče, prednje ploče, električnu opremu itd.	Windows®	

Instalacija softvera i upravljačkog programa pisača na računalo

Kako biste ispisivali s računala s operativnim sustavima Windows® ili Mac, na računalo instalirajte upravljački program pisača, P-touch Editor i ostale aplikacije.

1. Posjetite naše mrežno mjesto (**www.brother.com/inst**) kako biste preuzeli instalacijski program za softver i priručnike.
2. Dvaput kliknite preuzetu .exe datoteku i pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

NAPOMENA

Povezivanje uređaja s računalom putem bežične veze:
- Preporučujemo da tijekom instalacije softvera konfigurirate postavke bežične mreže. Postavke možete naknadno promijeniti u dijelu [Postavke] na početnome zaslonu ili alatom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.
- Preporučujemo da softver instalirate na računalo koje je bežično povezano s mrežom, a uređaj konfigurirate USB kabelom.
- Preporučujemo da unaprijed saznate SSID (naziv mreže) i lozinku (mrežni ključ) bežične mreže.
- Ako bežična pristupna točka / usmjerivač podržava WPS, možete se koristiti WPS-om (Wi-Fi Protected Setup) s jednim pritiskom kako biste brzo konfigurirali postavke bežične mreže.

3. Po završetku instalacije zatvorite dijaloški okvir.

Povezivanje uređaja s računalom

Uređaj možete USB kabelom ili bežičnim LAN-om povezati s računalom s operativnim sustavima Windows® ili Mac. Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.

■ Povezivanje USB-om

1. Kraj USB kabela koji ide u uređaj ukopčajte u USB priključak na stražnjem dijelu uređaja.
2. Drugi kraj USB kabela ukopčajte u USB priključak na računalu.
3. Uključite uređaj.

■ Povezivanje Wi-Fi-om

1. Uključite uređaj.
2. Kako biste uključili funkciju Wi-Fi, pritisnite i držite jednu sekundu pritisnut gumb (Wi-Fi) na uređaju. Pokazatelj (Wi-Fi) počet će svake tri sekunde treperiti u zelenoj boji.

   - Način rada Ad-Hoc
     Nakon što na računalo instalirate upravljački program pisača i ostale aplikacije, postavite način rada Ad-Hoc služeći se alatom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) koji je instaliran na računalu. (Pogledajte *Korisnički priručnik*.)

Rješavanje problema

Problemi s LCD-om

Problem	Rješenje
Zaslon se „zaključao” ili uređaj normalno ne reagira.	Internu memoriju resetirajte na tvorničke postavke. Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*. Ako resetiranje uređaja ne riješi problem, iskopčajte AC adapter i uklonite bateriju na više od 10 minuta.
Zaslon je prazan nakon što ste uključili napajanje. Pokazatelj napajanja ne svijetli.	Uređaj se ne napaja. Ako se služite AC napajanjem, AC adapter pravilno povežite s uređajem i ukopčajte u električnu utičnicu. Ako se služite punjivom litij-ionskom baterijom, uvjerite se da je napunjena i čvrsto umetnuta u uređaj.
Poruke na LCD-u prikazane su na stranom jeziku.	Pogledajte *Postavljanje jezika i jedinice* u ovome priručniku kako biste odabrali željeni jezik.

Problemi s ispisivanjem

Problem	Rješenje
Naljepnica nije ispisana.	• Provjerite je li tekst unesen, ima li kaseta s trakom dovoljno preostale trake i je li pravilno umetnuta. • Ako se traka savije, odrežite savijeni dio i provucite traku kroz izlazni prorez. • Kod ispisivanja s računala ili mobilnog uređaja uvjerite se da su pravilno povezani s uređajem.
Naljepnica nije pravilno ispisana.	• Uklonite kasetu s trakom, zatim je ponovno umetnite tako da je čvrstim pokretom ruke pritisnete dok se ne uglavi na svoje mjesto. • Ako je ispisna glava prljava, očistite je pamučnim štapićem ili opcijskom kasetom za čišćenje ispisne glave (TZe-CL6).
Traka se zaglavila.	Ako se traka zaglavi, uklonite kasetu s trakom, zatim izvucite i odrežite zaglavljenu traku. Prije ponovnog umetanja kasete s trakom provjerite prolazi li rub trake kroz vodilicu trake.
Tintna vrpca odvojila se od tintnog valjka.	Ako je tintna vrpca puknula, zamijenite kasetu s trakom. Ako nije, ostavite traku neodrezanu i uklonite kasetu s trakom, zatim omotajte labavu tintnu vrpcu oko navitka na način prikazan na slici. 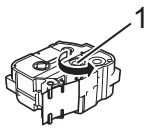 1 Navitak
Uređaj je prestao s radom tijekom ispisivanja naljepnice.	• Ako uočite prugastu traku, zamijenite kasetu s trakom jer je to pokazatelj da se traka potrošila. • AC adapter izravno povežite s uređajem ili napunite punjivu litij-ionsku bateriju.
Naljepnica se automatski ne reže.	Provjerite postavku opcije rezanja. Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*. Za ručno rezanje naljepnica pritisnite gumb ✂ (ulaganje i rezanje) kako biste uložili i odrezali traku.
Pogreška zbog zaglavljene trake koja se ne može ukloniti unatoč pridržavanju koraka za rješavanje problema.	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Želim izvršiti sitne prilagodbe na ispisu.	Duljina i margine mogu se podesiti u alatu [**Printer Setting Tool**] (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.

Informacije o inačici

Problem	Rješenje
Ne znam broj inačice programske opreme uređaja.	Broj inačice i ostale informacije o programskoj opremi mogu se potvrditi postupkom navedenim u nastavku. 1 Poslužite se tipkama ↑, ↓, ← ili → kako biste na početnom zaslonu odabrali [Postavke], zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. 2 Poslužite se tipkama ↑ ili ↓ kako biste odabrali [Informacije o inačici], zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Ujedno se možete poslužiti sljedećim postupkom: 1 Uključite uređaj. 2 Pritisnite i više od 10 sekunda držite pritisnut gumb ✂ (ulaganje i rezanje) kako biste ispisali izvještaj. Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.
Želim potvrditi da upotrebljavam najnoviju inačicu softvera.	Koristite se programom P-touch Update Software kako biste potvrdili imate li najnoviju inačicu. Dodatne informacije o programu P-touch Update Software potražite u *Korisničkom priručniku*.